DS110

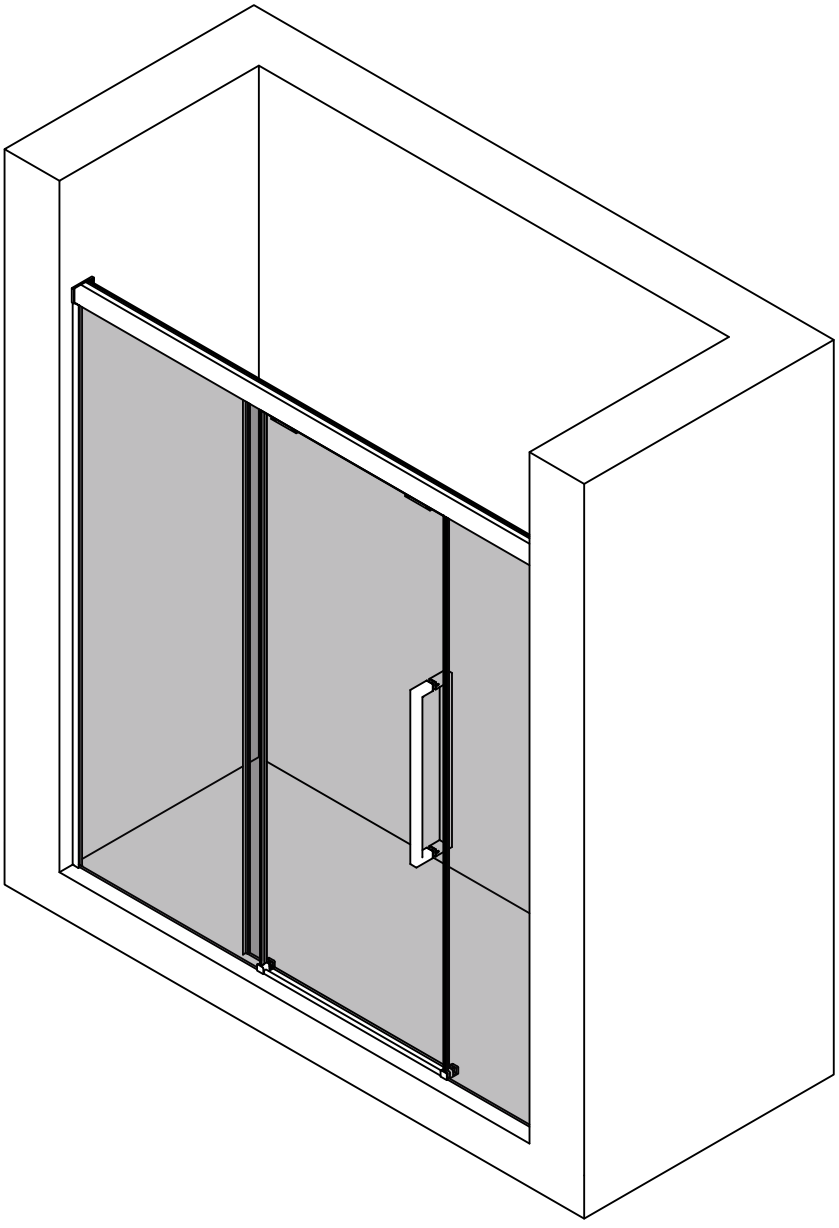

Instruções de Montagem
Assembly Instructions
Intrucciones de Montage
Instructions de Montaje

ITALBOX®

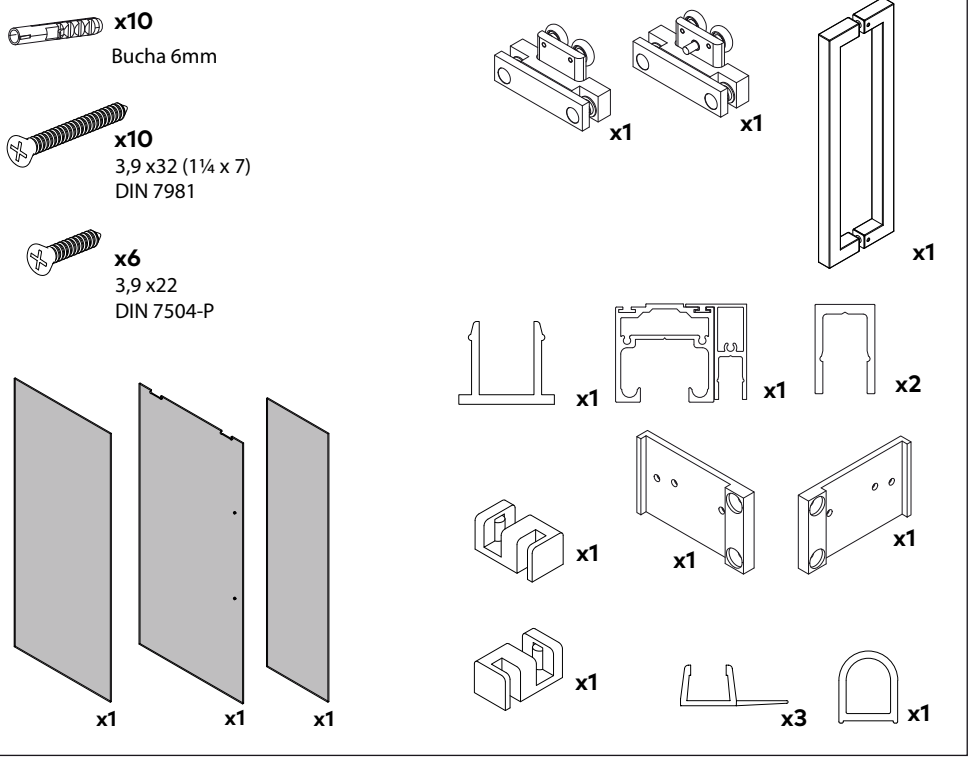

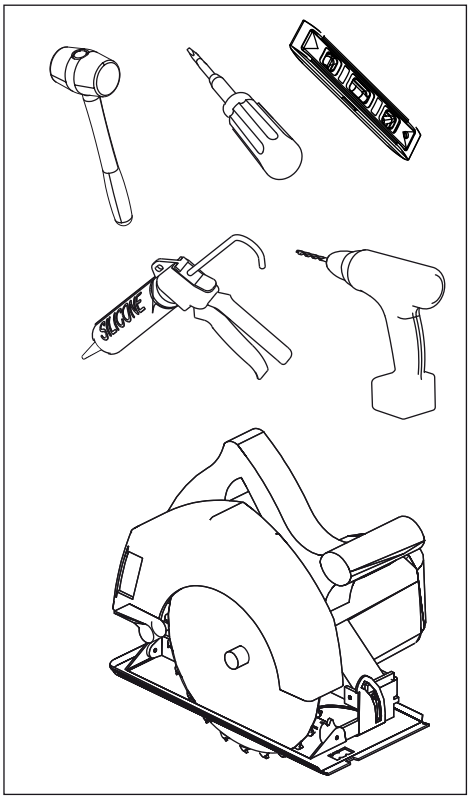

1

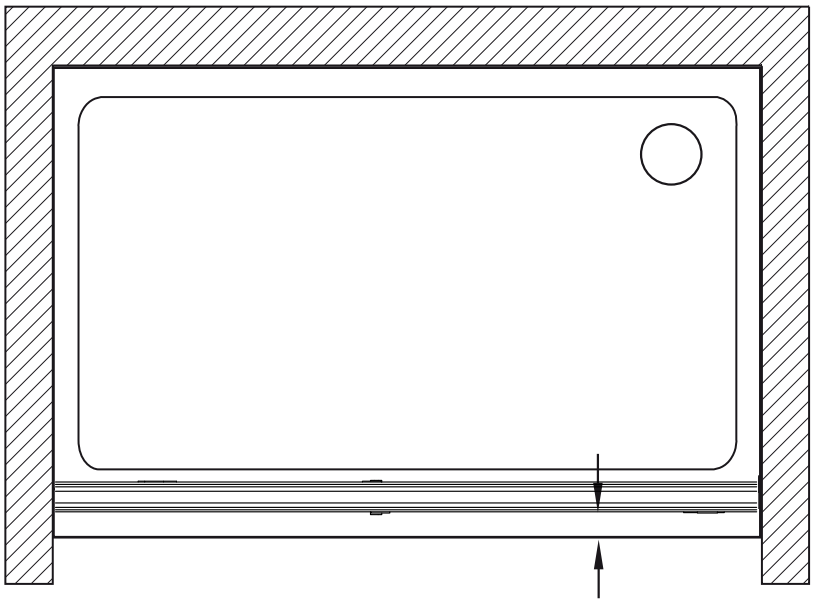

Distância aconselhada
1cm

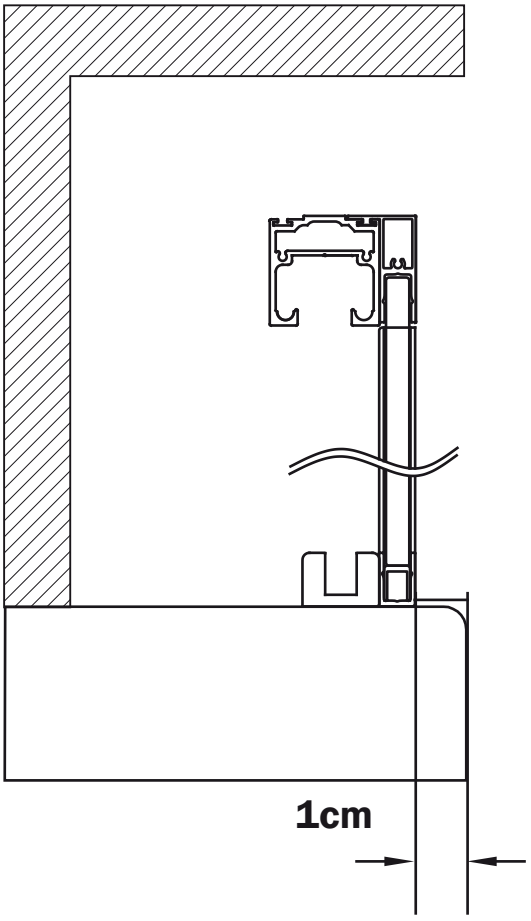

2

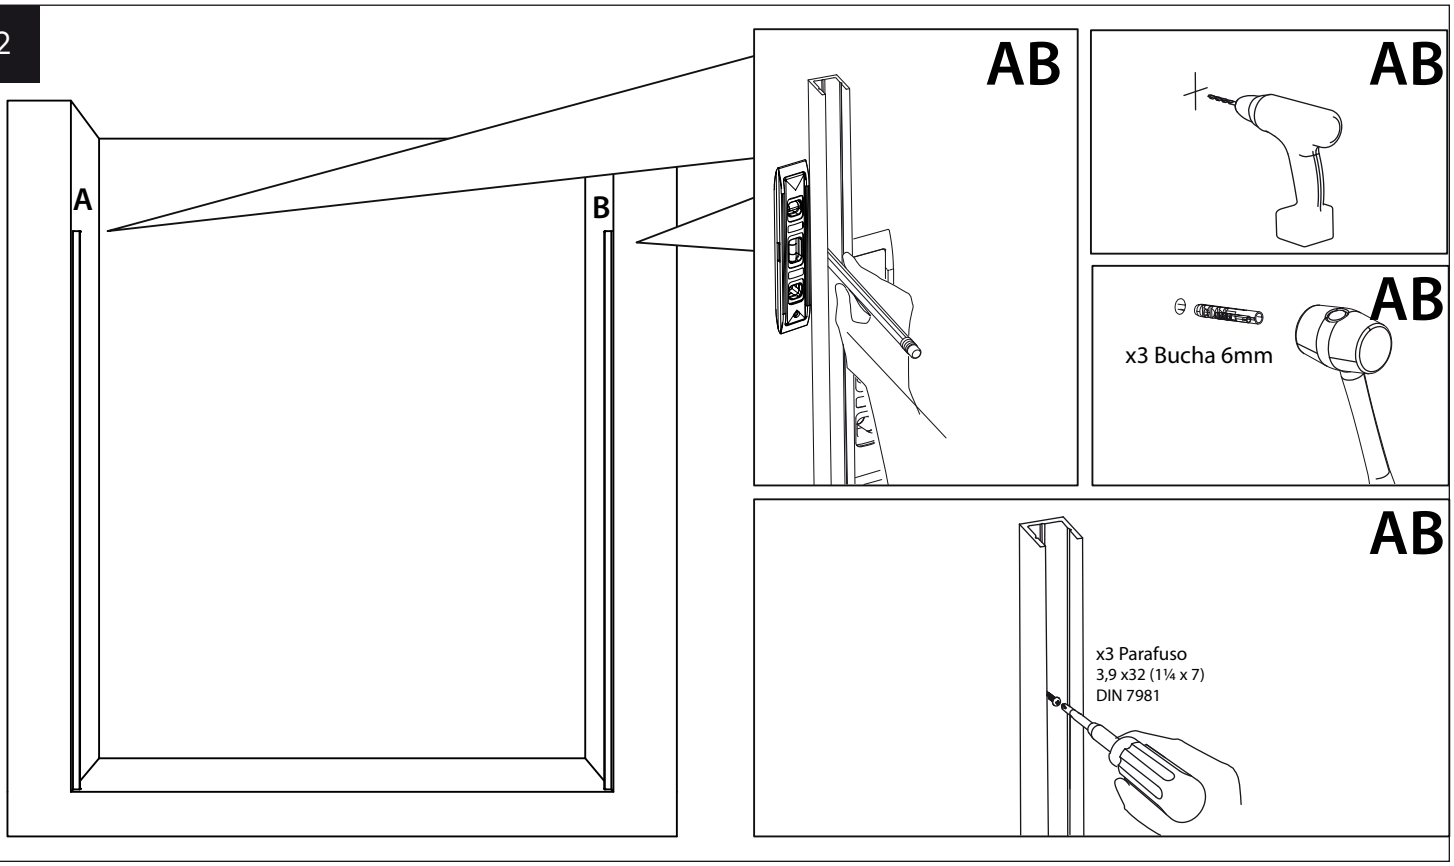

3

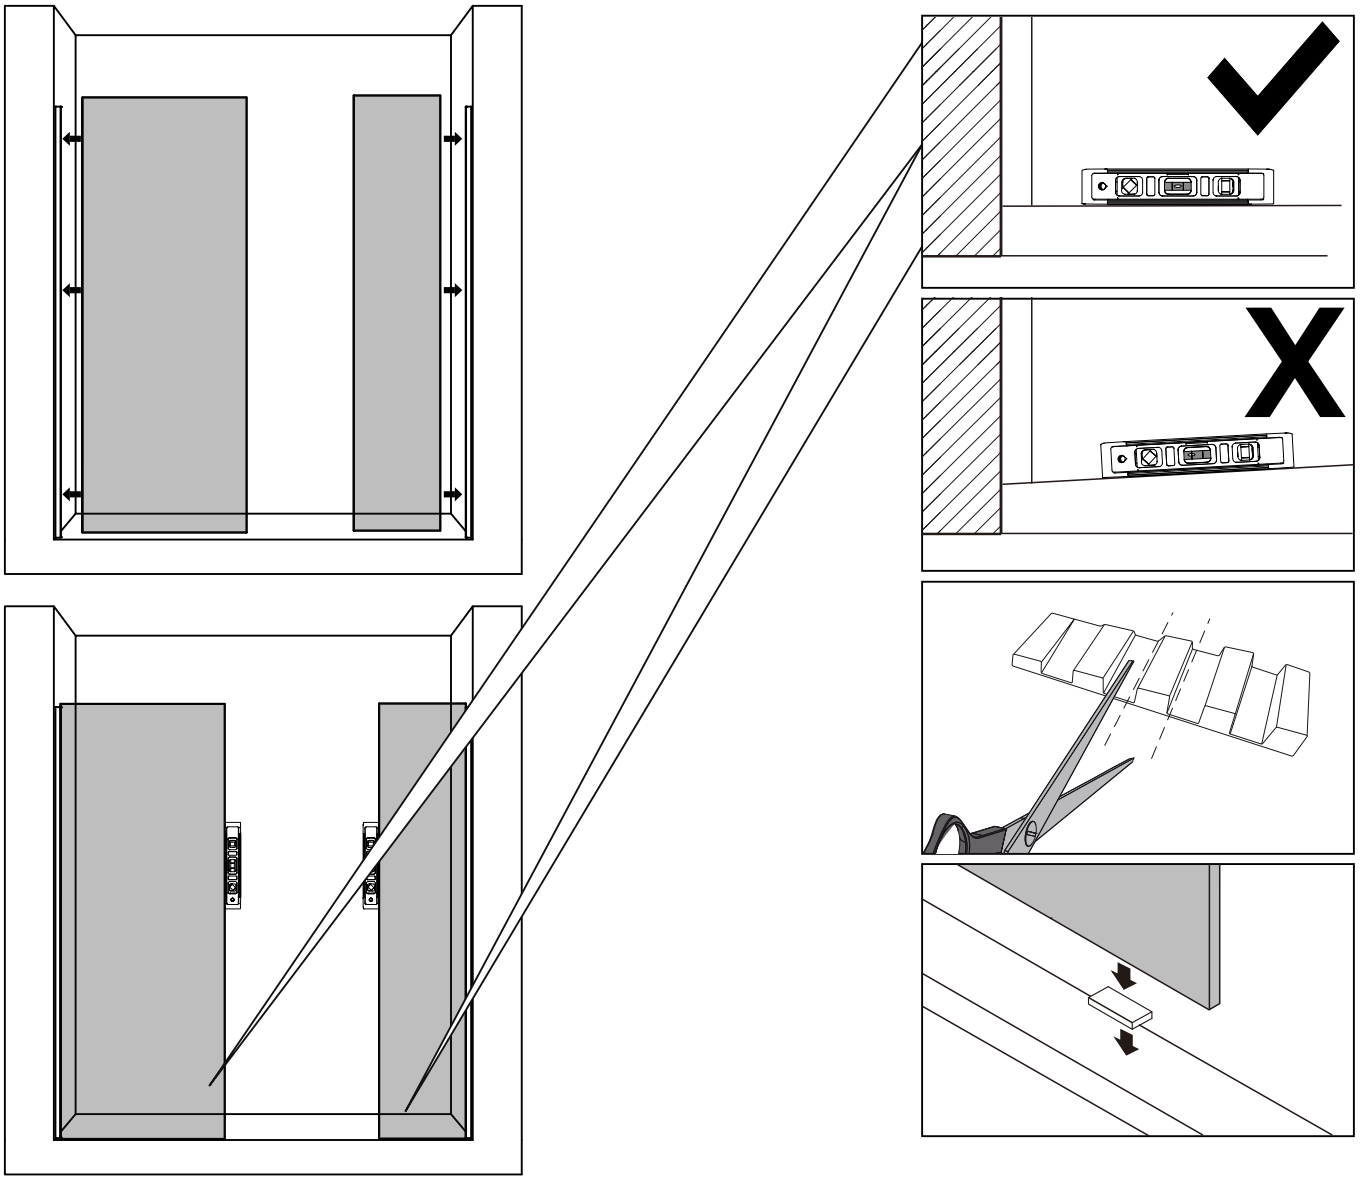

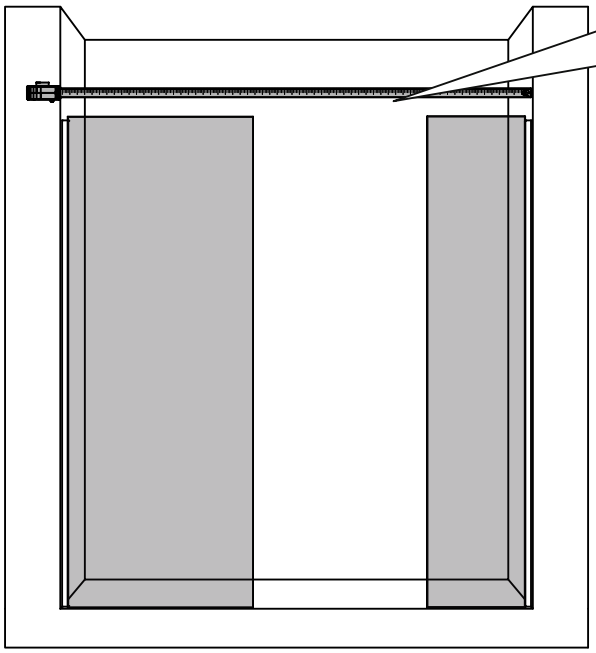

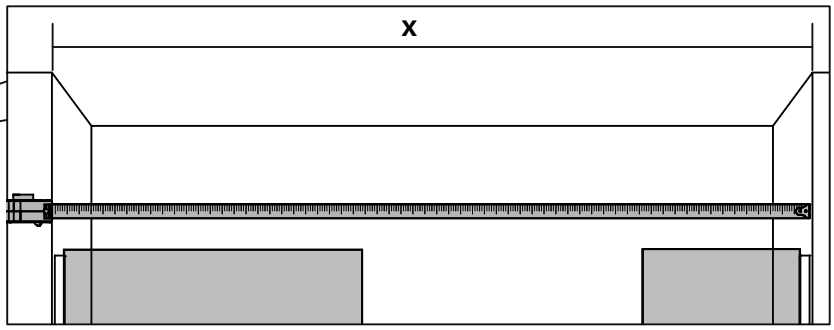
x

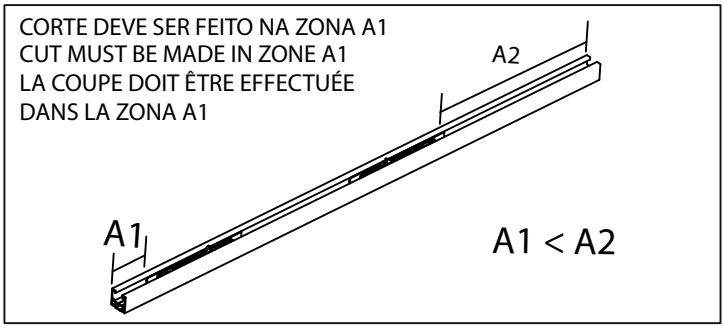
CORTE DEVE SER FEITO NA ZONA A1
CUT MUST BE MADE IN ZONE A1
LA COUPE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE
DANS LA ZONA A1
A2
A1
A1 < A2

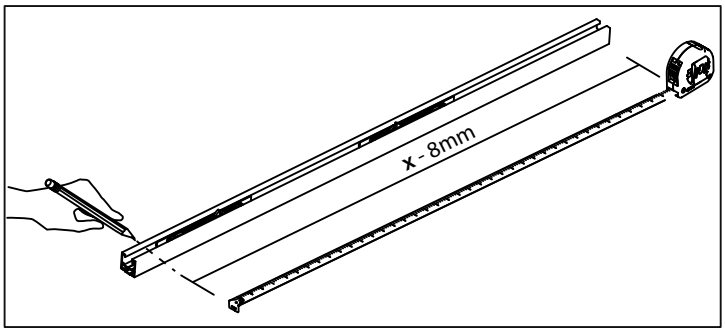
x - 8mm

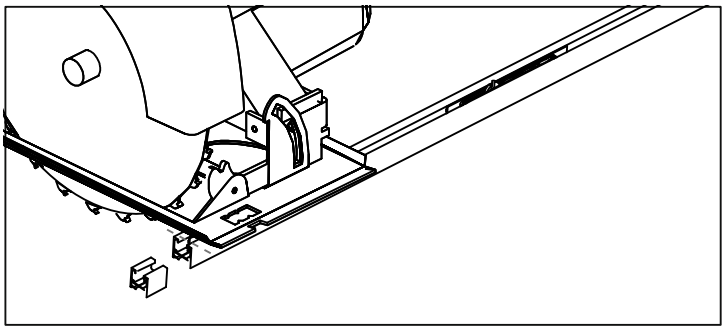

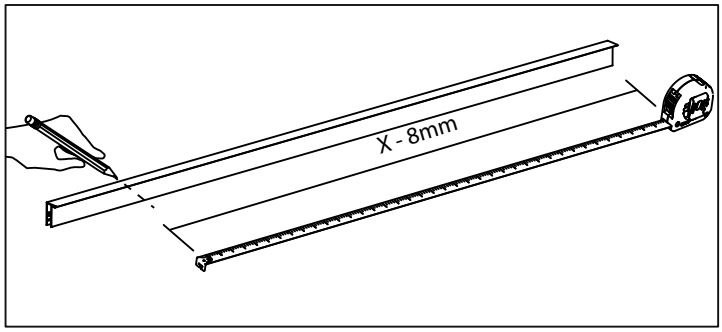
X - 8mm

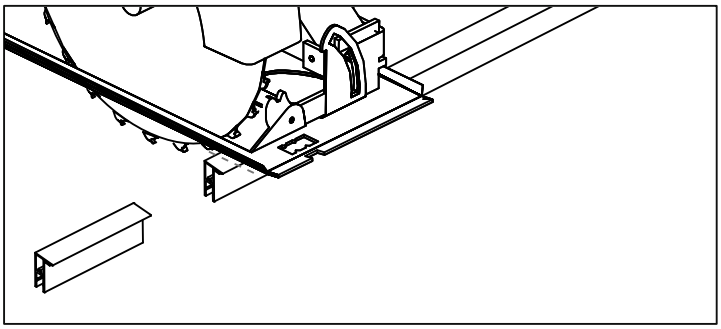

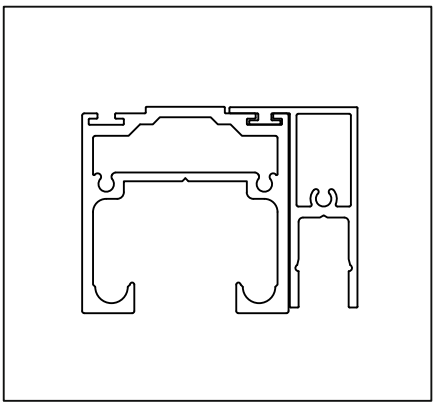

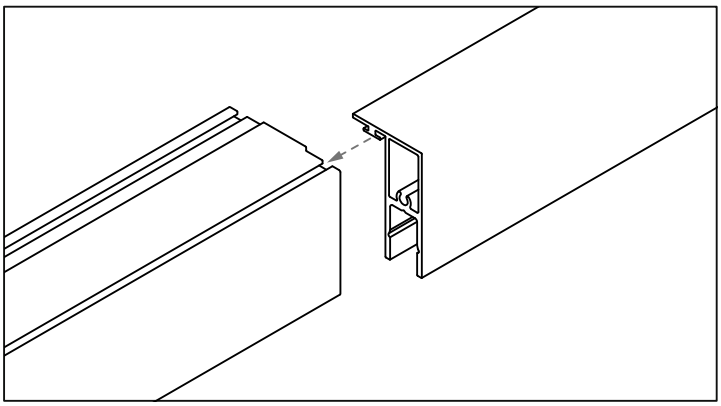

5

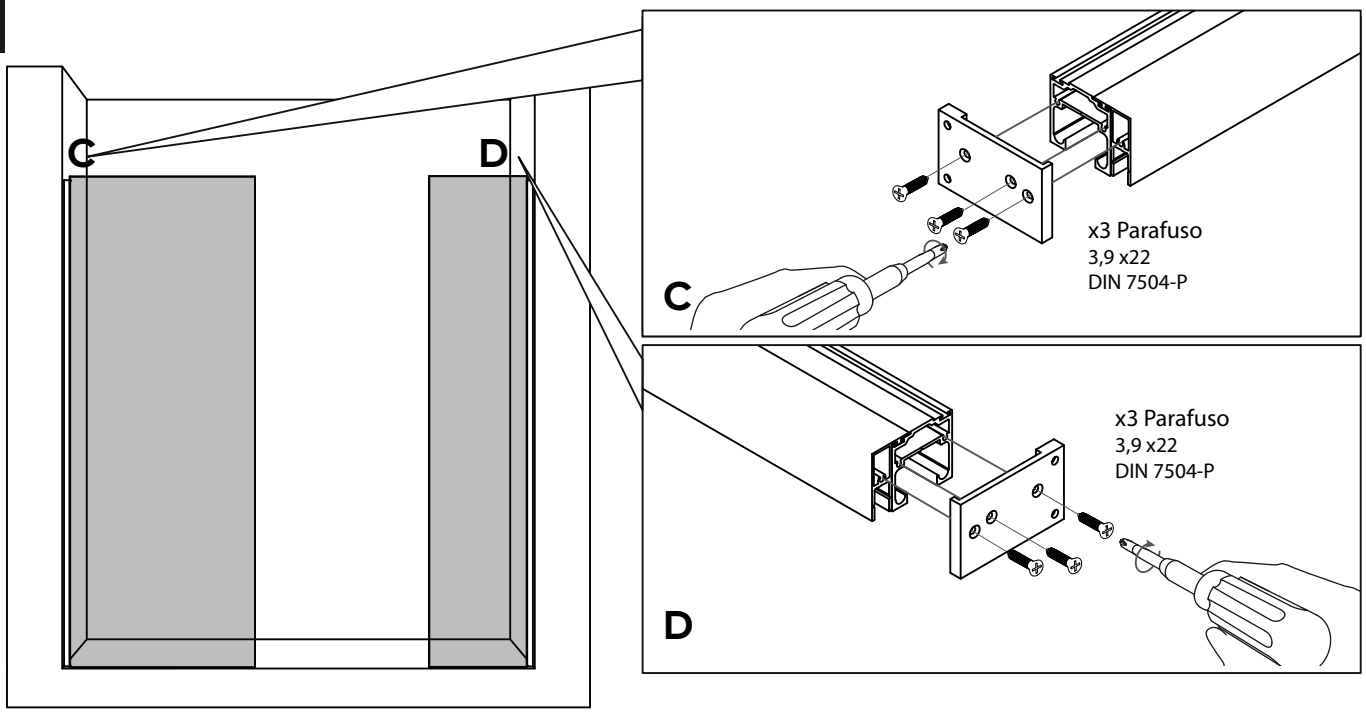
C
D
x3 Parafuso
3,9 x22
DIN 7504-P
C
x3 Parafuso
3,9 x22
DIN 7504-P
D

6

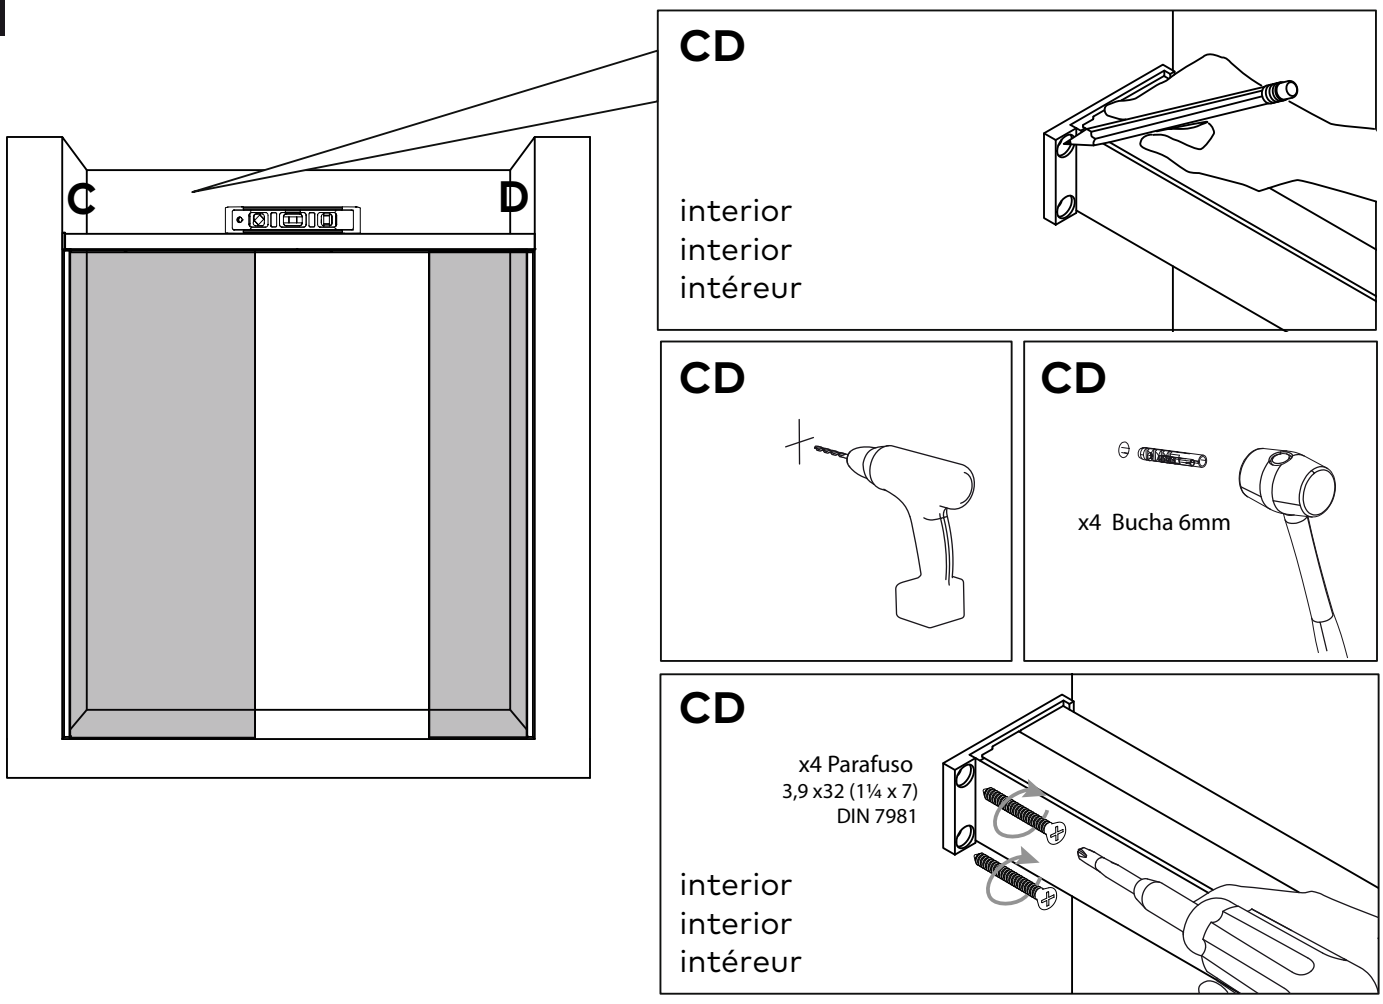
C
D
CD
interior
interior
intéreur
CD
CD
x4 Bucha 6mm
CD
x4 Parafuso
3,9 x32 (1¼ x 7)
DIN 7981
interior
interior
intéreur

7

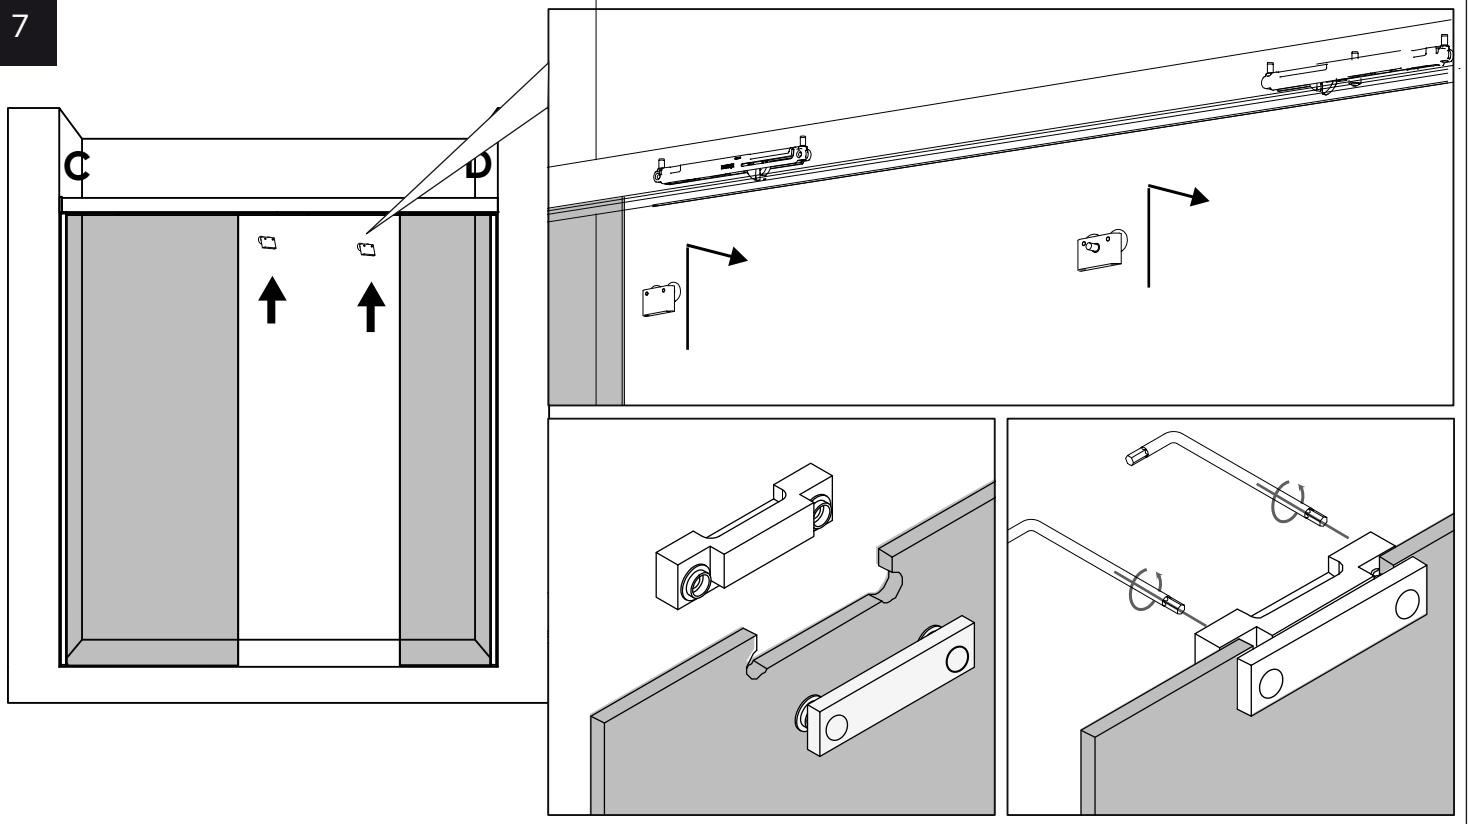
C
D

8

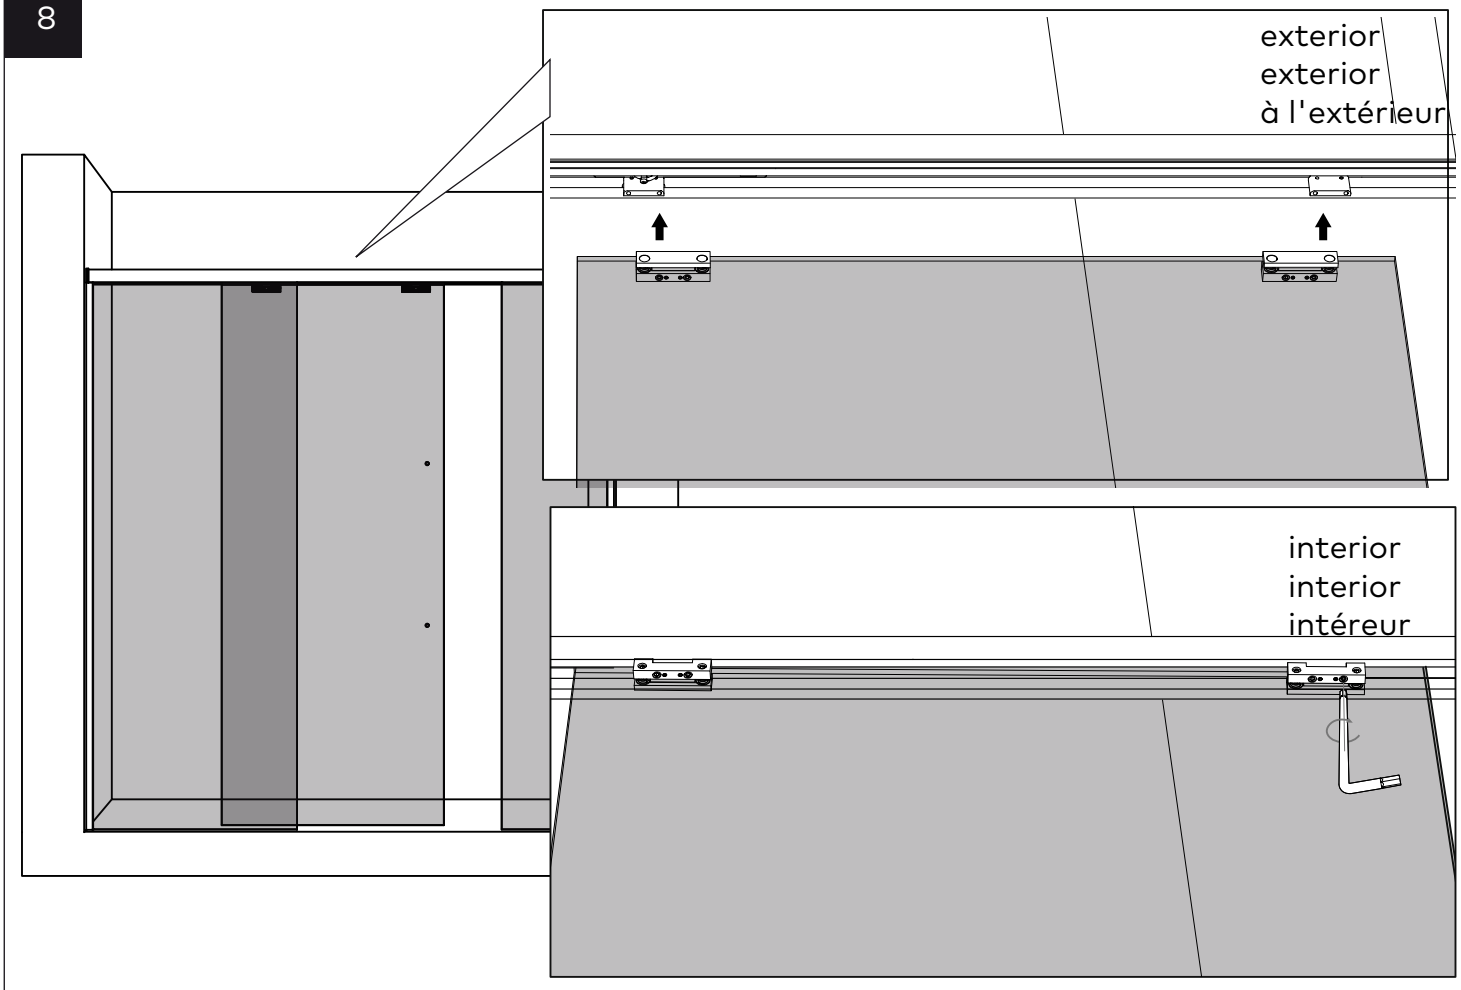
exterior
exterior
à l'extérieur
interior
interior
intéreur

9

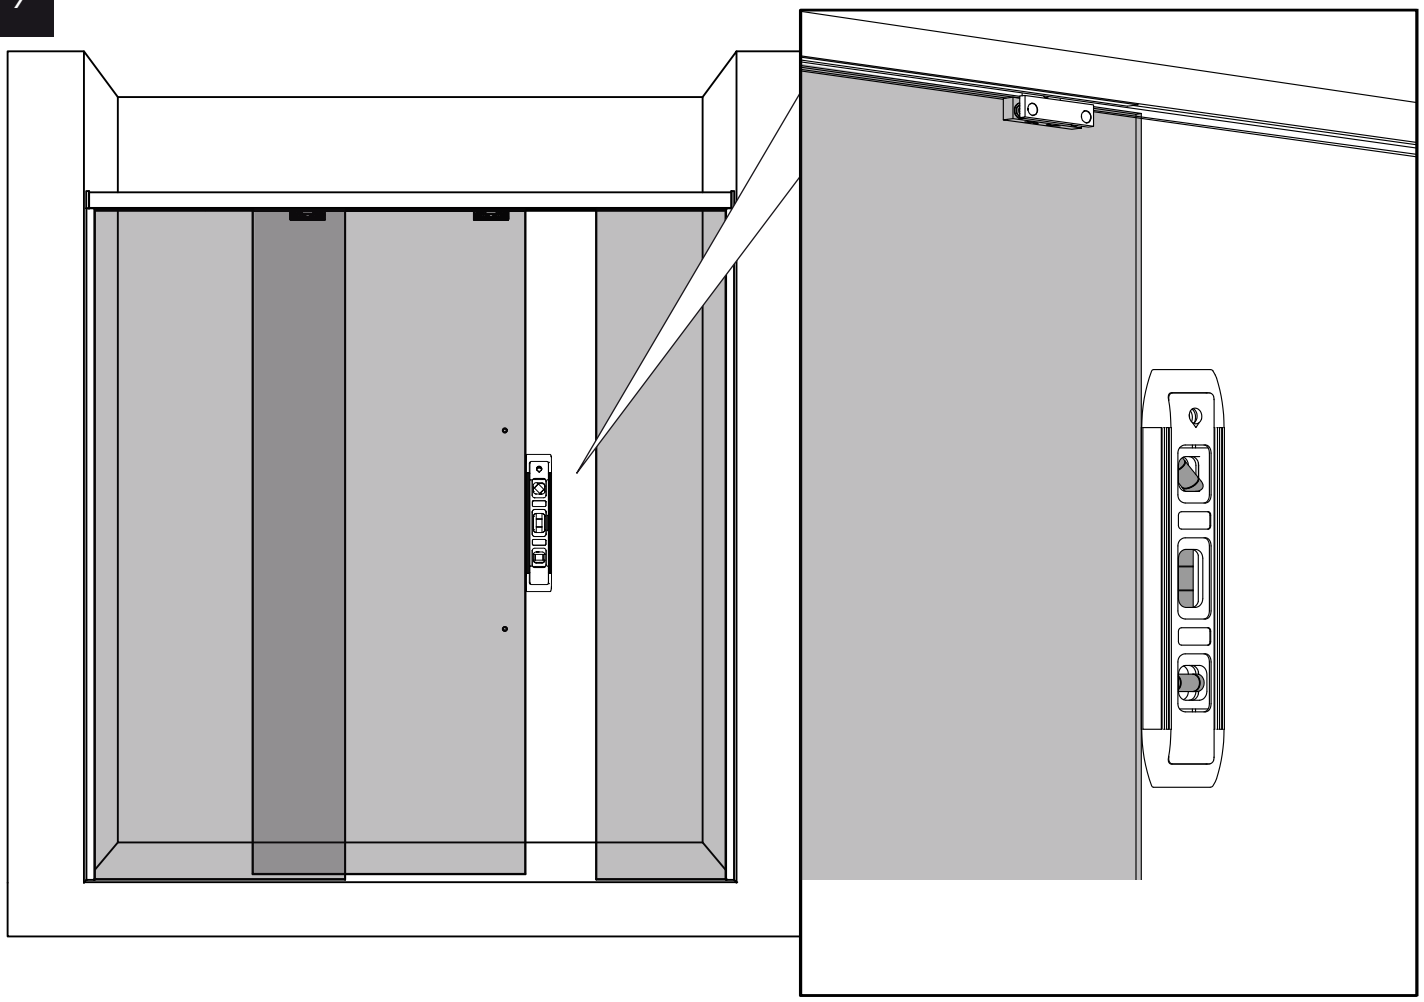

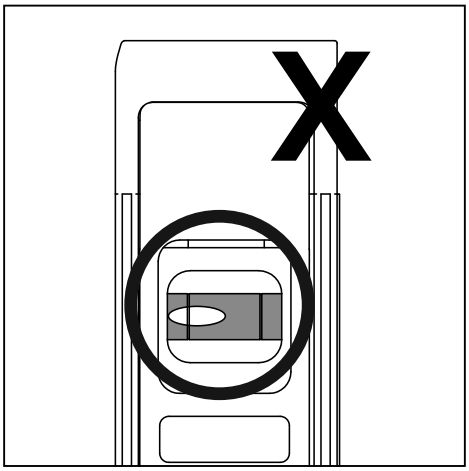

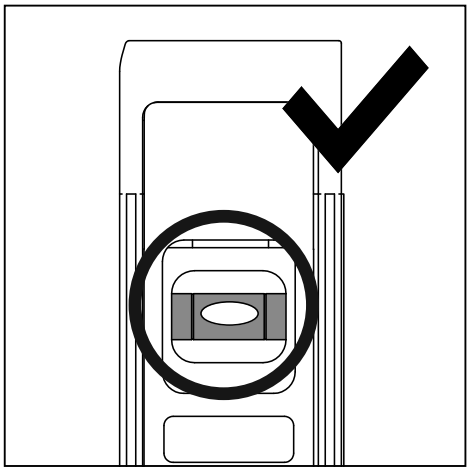

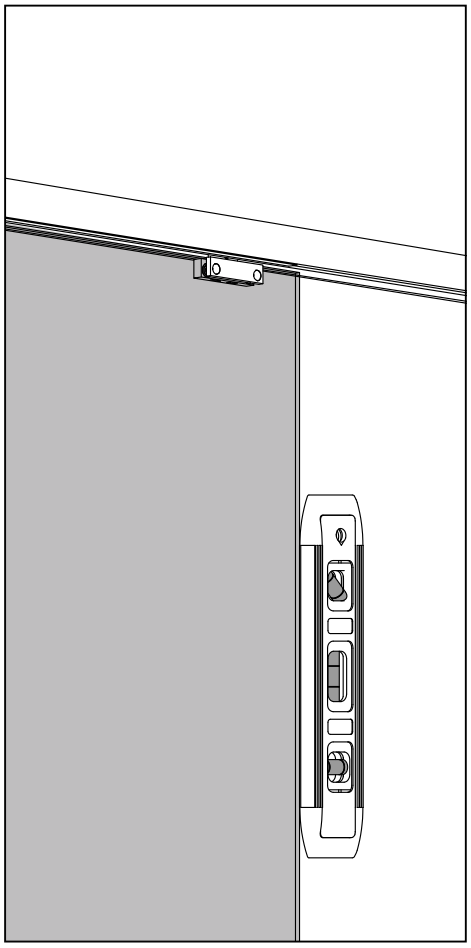

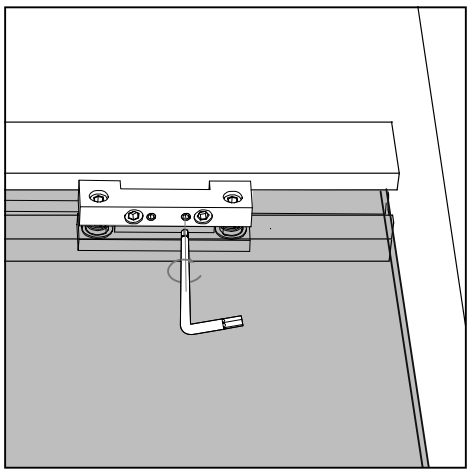

10

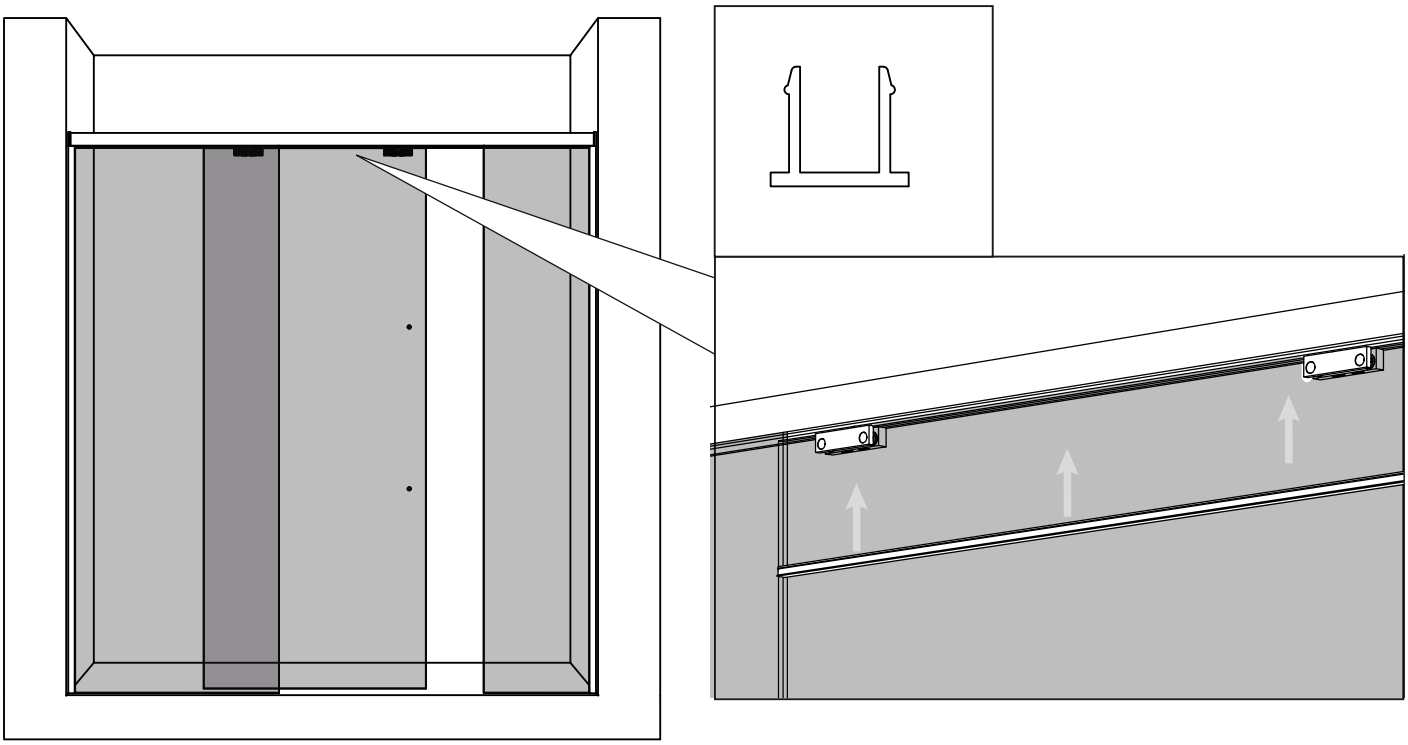

11

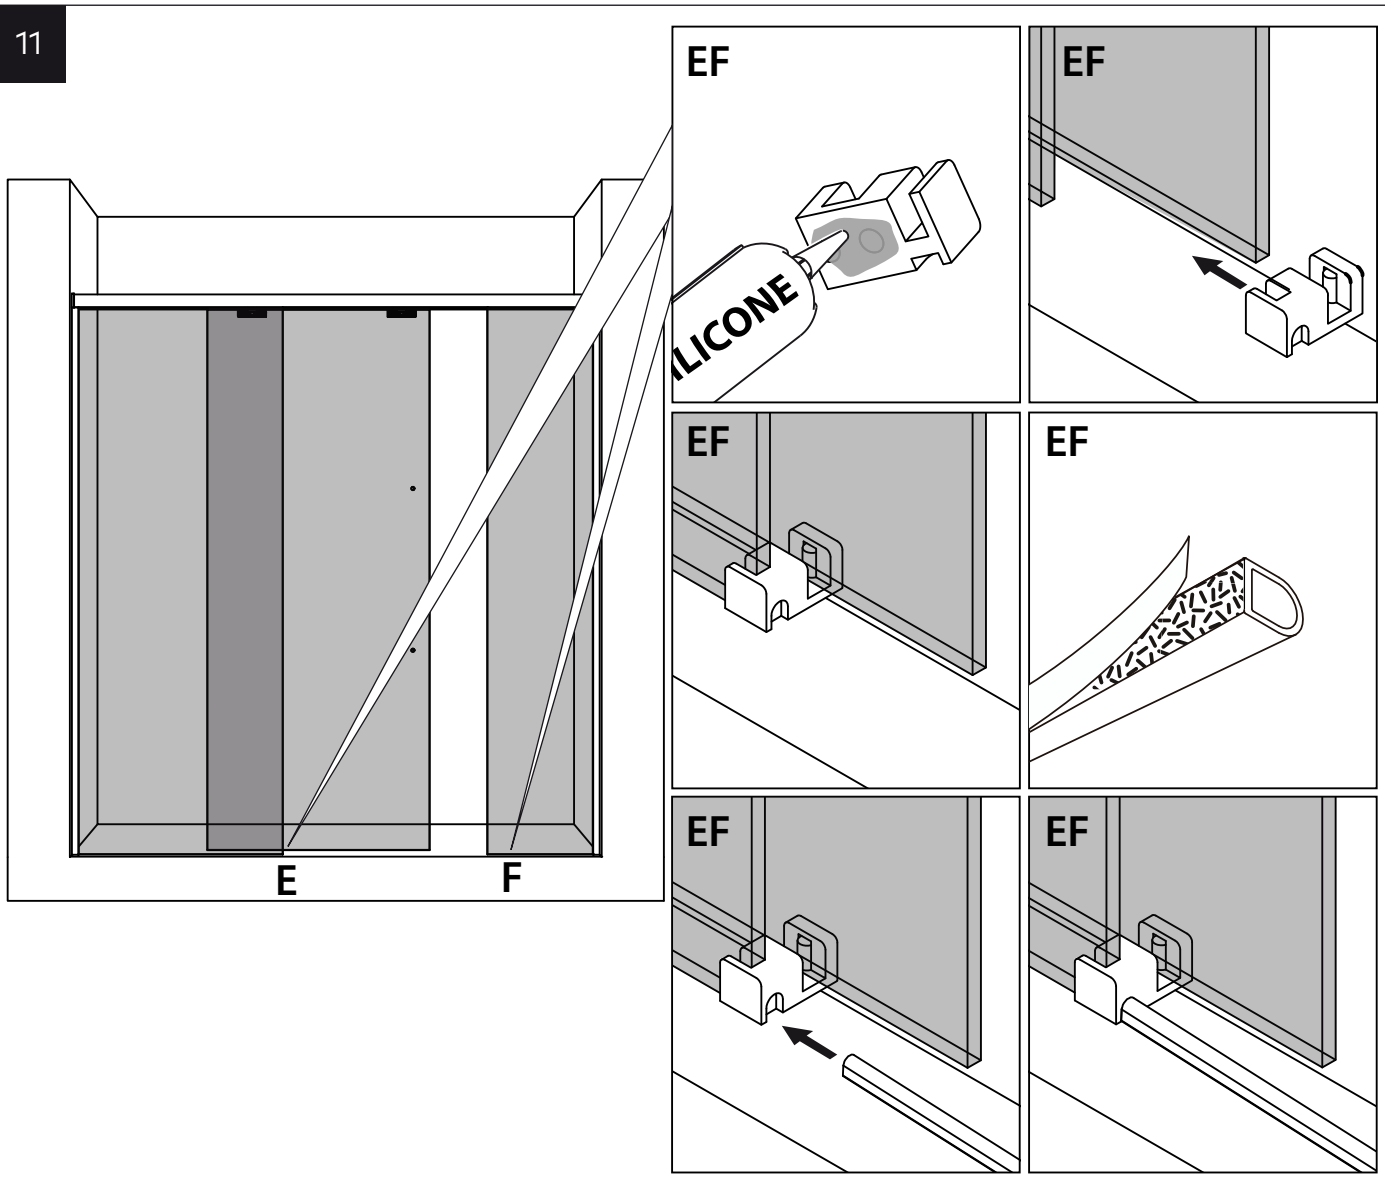

12

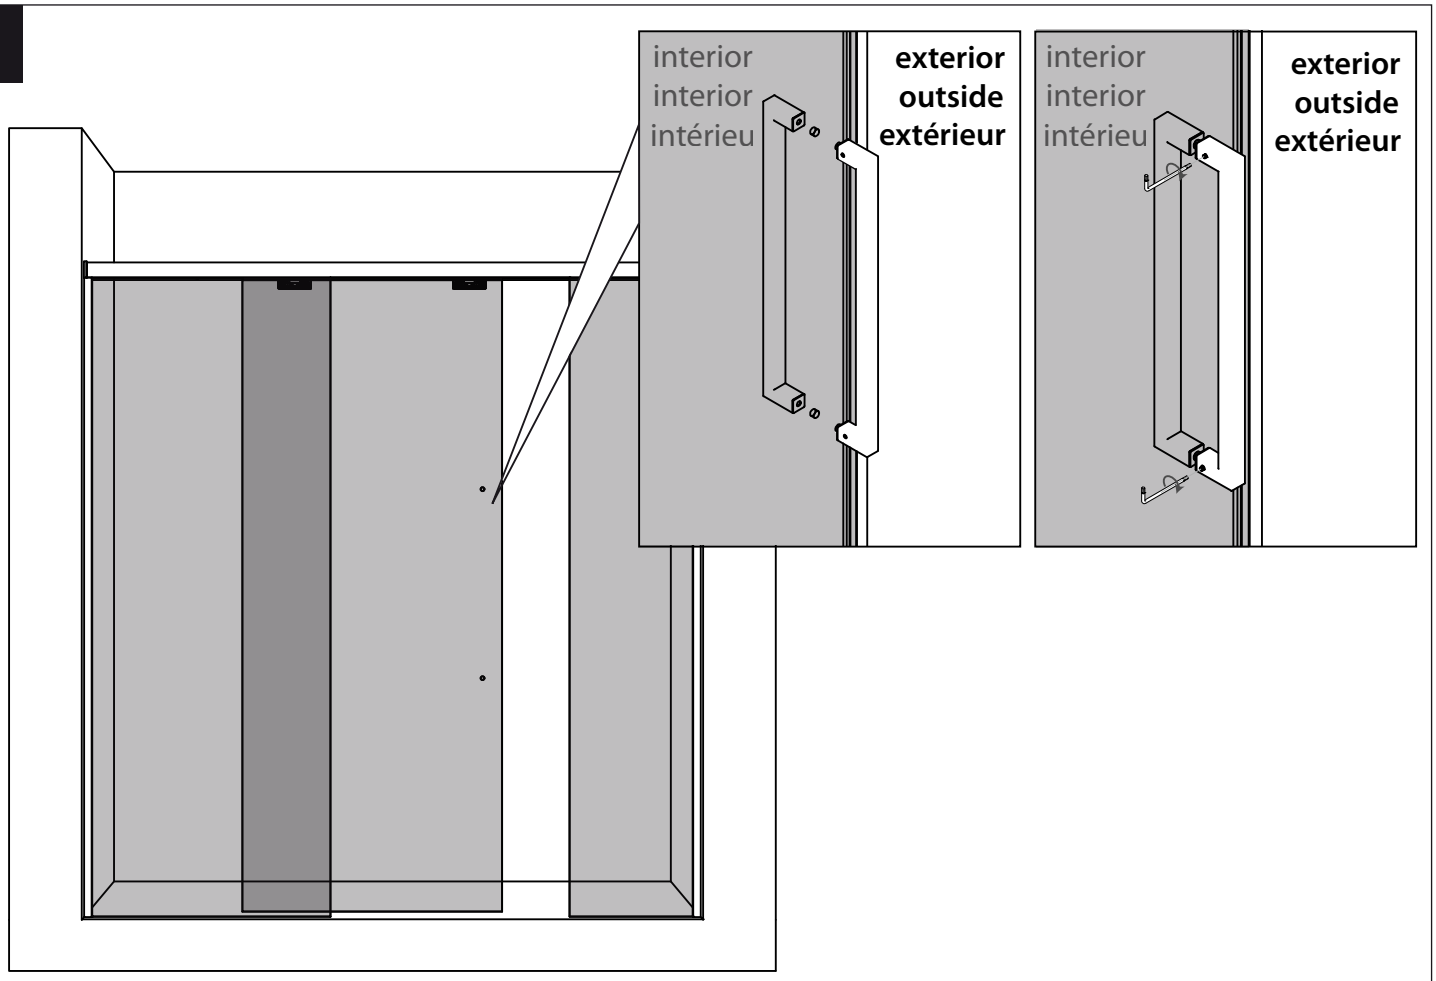
interior
interior
intérieu
exterior
outside
extérieur
interior
interior
intérieu
exterior
outside
extérieur

13

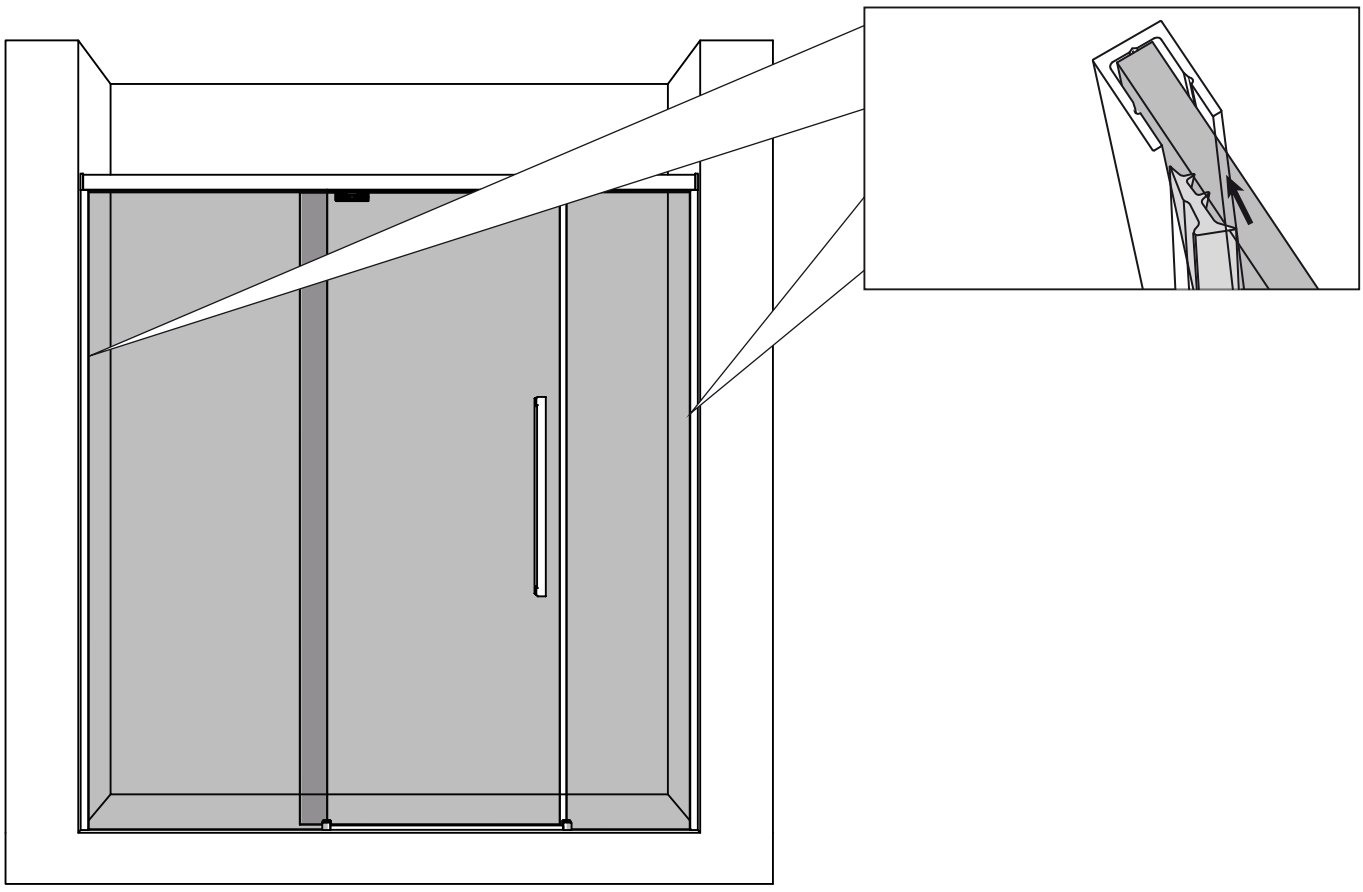

14

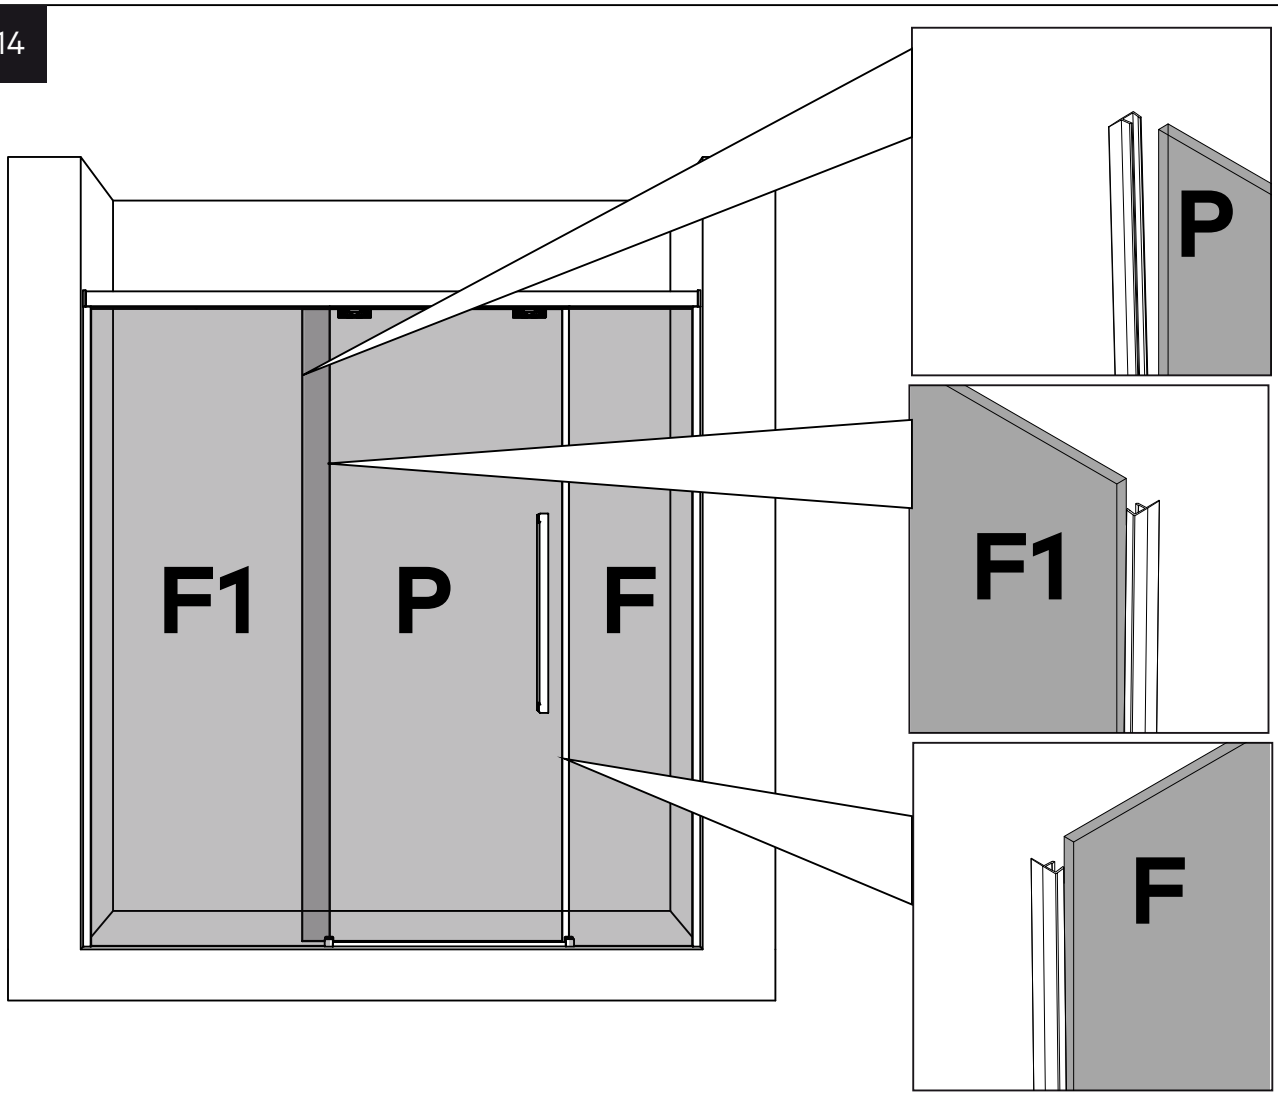
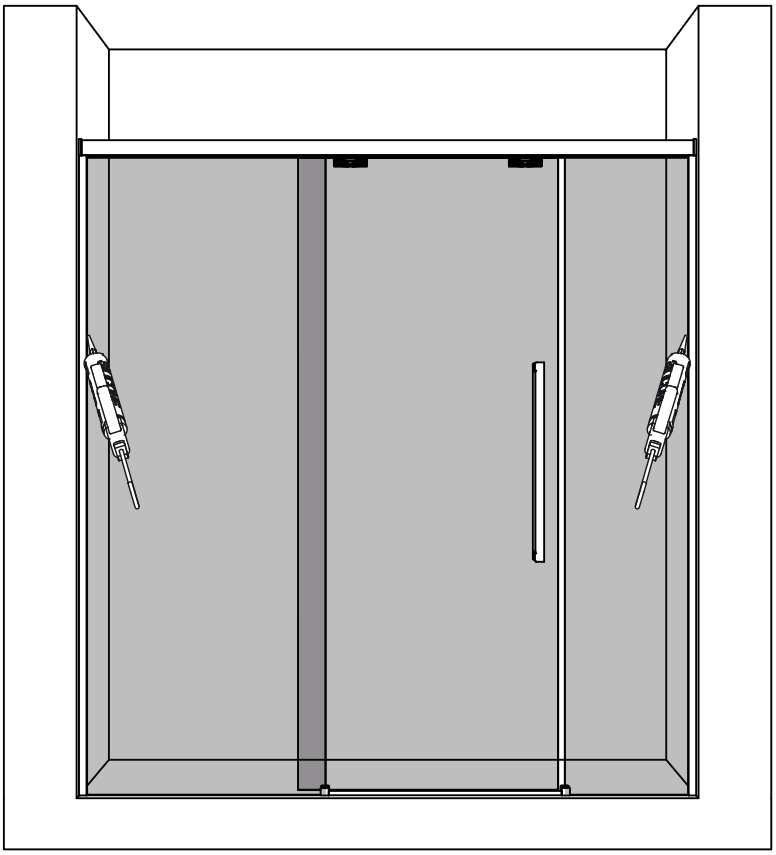
15